








Sie benötigen dieses Werkzeug (tool) :



(Steinbohrer)
 1 x (K) Ø 8mm

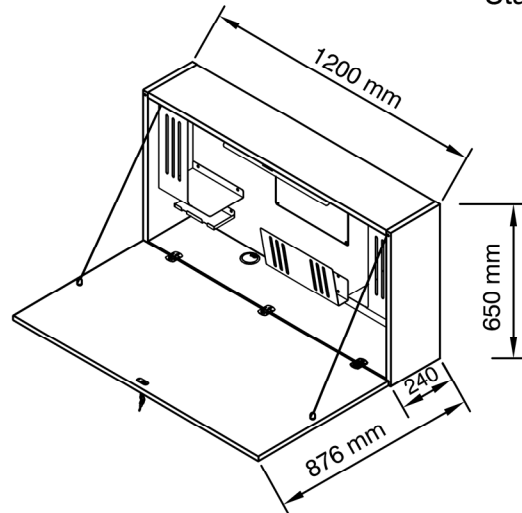


Umverpackung = Montagehilfe



ISK mit Torx
 2,5 x 50mm
 593959

Rahmendübel
 8 x 30 / 80
 594135



107515



594038

594039



BIT T30 x 25

Achtung, Hinweis zur Montage:

- mitgeliefertes Schraube und Dübel nur für Ziegel / Beton (nicht für Leichtbauwände o.ä. geeignet !)
- Frontklappe nicht ungebremst herunterklappen lassen.

Attention, note on mounting material:

- Supplied screws and dowels only for brick / concrete
- Do not let the front flap fold down without braking.

